



## Controlador CCT blanco dual mini RF 4 zonas 12A + mando

Kit que incluye controlador RF 2.4Ghz + mando a distancia para tiras de blanco dual CCT. Puede realizar el control de cuatro zonas diferentes y realizar los grupos y combinaciones que se requieran. Funciona a través de un receptor de RF que dispone de un radio de acción de 30 metros.



### ESPECIFICACIONES

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Alimentación      |                                  |
| Salida            | <b>DC12V=144W/24V=288W</b>       |
| Amperios (mA)     | <b>12000mA</b>                   |
| Interior-exterior | <b>Interior</b>                  |
| Controlado por:   | <b>RF</b>                        |
| Otros             | <b>Multizona, Mando incluido</b> |
| Temp. de trabajo  | <b>-20º a 60º</b>                |

#### Referencia

LD1051655

#### Dimensiones del producto

37,5x119x22mm

#### Dimensiones del packaging

4x12x3cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAAE

### DETALLES

Kit que incluye controlador RF 2.4Ghz + mando a distancia para tiras de blanco dual CCT. Puede realizar el control de cuatro zonas diferentes y realizar los grupos y combinaciones que se requieran. Funciona a través de un receptor de RF que dispone de un radio de acción de 30 metros.

Con el mando a distancia LD1051231 (incluido) controla el encendido / apagado, modo, velocidad, temperatura de

color y la intensidad de luz de una forma fácil y cómoda.

Cada zona o grupo de tiras que se necesiten controlar de forma independiente, requiere de un controlador. Un solo mando puede controlar hasta 4 zonas distintas, de forma conjunta o independiente. Si quieres controlar 4 zonas de forma independiente, necesitas 4 controladores y un mando a distancia.


La instalación y configuración es muy sencilla, para **asignar una zona a un controlador** solo tienes de conectar la tira al controlador, conectar el adaptador de corriente, y pulsar en el mando a distancia el botón ON de la zona que se le quiere asignar durante tres segundos. La tira luego empieza a parpadear para indicar que se ha programado con éxito.

Para **borrar la codificación del controlador** solo tienes que conectar la tira al controlador, conectar el adaptador de corriente, y pulsar en el mando a distancia el botón ON

de la zona que quieres borrar, 5 veces de forma consecutiva (antes de tres segundos). La tira luego empieza a parpadear para indicar que se ha borrado con éxito. Posteriormente la puedes codificar con otra zona.

- Utilizar fuentes de alimentación estable.
- Ver con atención el diagrama de instalación para evitar sobrecarga en los aparatos de control.
- No conectar más de 8-10 metros con una sola fuente de alimentación.
- Inserte una nueva fuente cada 8-10 metros.

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN

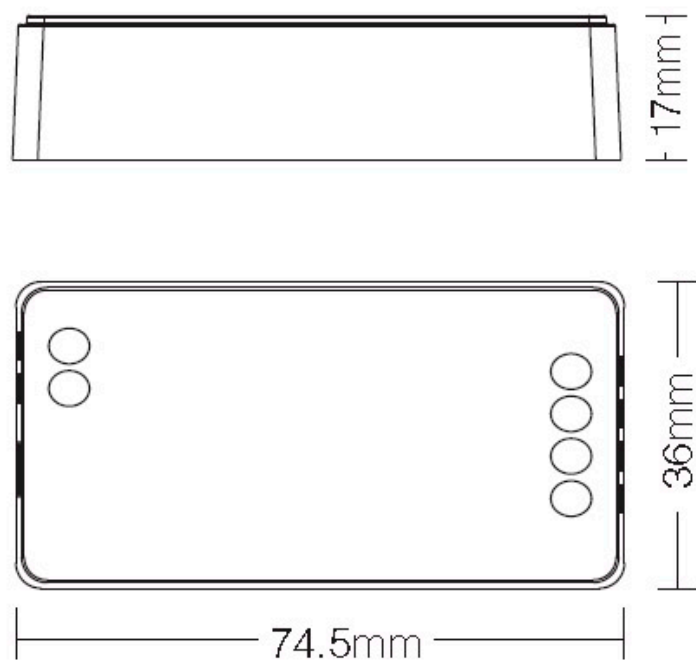

## GALERIA



### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.