Instrucciones:

Botón RET
Volver (salir): desde cualquier pantalla, pulse este botón para regresar a la visualización normal de la hora.

Botón POWER
En la pantalla normal, pulse el botón de encendido para encender o apagar el reloj.

Botón MUTE
Activa o desactiva todos los sonidos.

Botón FLASH
Configura si los segundos (los dos puntos ":") parpadean o permanecen fijos.

Botón 12/24
Alterna entre formato de 12 y 24 horas. El reloj emite un sonido en modo 12 h y dos sonidos en modo 24 h.

Botones + / -
Ajuste manual del brillo en 8 niveles. Si no puede ajustarlo directamente con "+" o "-", pulse primero DIM y después "+" o "-".

Botón DIM
Cambia entre ajuste automático y manual del brillo. Al pulsar DIM, un pitido indica modo manual y dos pitidos indican modo de atenuación automática.

Botones NUMÉRICOS 0-9
Al ajustar la hora, alarma, cuenta atrás u otras funciones, introduzca el valor directamente con las teclas numéricas. Como en un mando a distancia, los dos dígitos deben introducirse rápidamente, en un máximo de 2 segundos.

T SET Button (Time Setting)

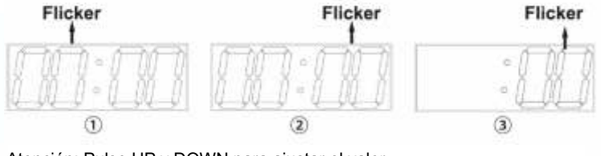

Atención: Pulse UP y DOWN para ajustar el valor.
1) Pulse T SET para entrar en el ajuste de hora y modificar la hora.
2) Pulse MODE para pasar al ajuste de los minutos.
3) Pulse MODE para pasar al ajuste de los segundos.
4) Pulse RET para salir de la configuración.

CD SET Button (Countdown)

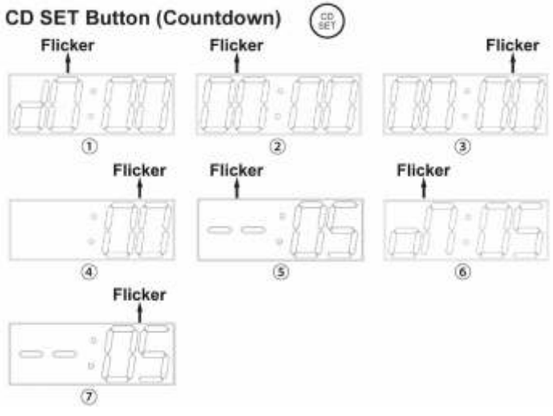

Atención: Pulse dos veces CD SET para entrar directamente en la configuración. Puede pulsar RET para salir. Use UP y DOWN para ajustar el valor.
1) Pulse dos veces CD SET y ajuste los días. Si no necesita contar días, déjelo en 0.
2) Pulse MODE para ajustar las horas de la cuenta atrás.
3) Pulse MODE para ajustar los minutos.
4) Pulse MODE para ajustar los segundos.
5-6) Pulse MODE para cambiar al ajuste de "--:05" / "on:05". Use UP y DOWN para decidir si se memoriza la cuenta atrás: "--:05" = no memorizar; "on:05" = memorizar.
7) Pulse MODE para fijar el aviso previo al final de la cuenta atrás (valor predeterminado: 5 segundos).
8) Pulse ►II para iniciar o pausar. Cuando termine, pulse ►II para repetirla.
9) Pulse RET para salir del ajuste.
Atención: Para repetir una cuenta atrás memorizada, pulse dos veces CD SET para abrir la pantalla de cuenta atrás y pulse ►II para iniciarla.

Botón DISP (Visualización fija)

1) Pulse DISP para entrar en el modo de visualización y mostrar el año.
2) Pulse DISP para mostrar la fecha de forma fija.
3) Pulse DISP para mostrar la temperatura de forma fija.
4) Pulse DISP para activar la visualización cíclica.
5) Pulse DISP para volver a la visualización fija de la hora.

AL SET Button (Alarm Setting)

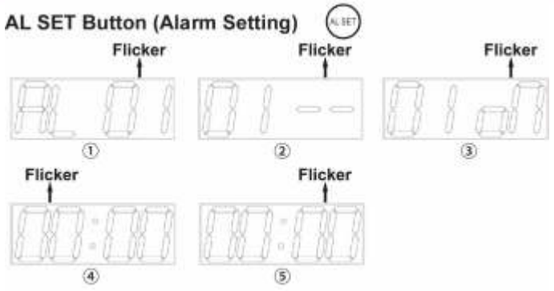

Atención: "AL 01" es el primer grupo. El reloj permite configurar hasta 16 grupos de alarma. Para seleccionar otros, pulse UP. Use UP y DOWN para ajustar los valores.

1) Pulse AL SET para entrar en el ajuste de alarma y seleccionar "AL 01". Si no necesita otras alarmas, déjelo en 01.
2-3) Pulse MODE para cambiar al ajuste "01 oN / --". Use UP y DOWN para activar o desactivar esa alarma: "oN" = activada; "--" = desactivada.
4) Pulse MODE para ajustar la hora de la alarma.
5) Pulse MODE para ajustar los minutos de la alarma.
Pulse RET para salir de la configuración.

ST Button (Sequential)



1) Pulse ►II para reproducir o pausar. Puede pulsar RET para salir de la configuración.

C SET Button (Calendar Setting)

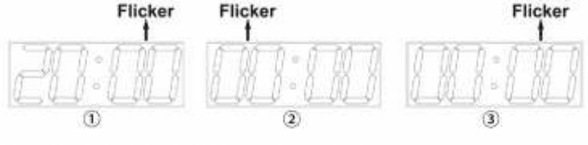

Atención: Pulse UP y DOWN para ajustar el valor.
1) Pulse C SET para entrar en el calendario y ajustar el año.
2) Pulse MODE para ajustar el mes.
3) Pulse MODE para ajustar el día.
4) Pulse RET para salir de la configuración.

Botón A++
Permite consultar las alarmas 01-16.

Botón °C / °F (Modo de temperatura)



Atención: Pulse RET para salir de la configuración.
1) Pulse °C/°F para entrar en el termómetro.
2) Pulse MODE para alternar entre grados Celsius y Fahrenheit.

Botón AL ON/OFF
Una vez configurada la alarma, pulse este botón para activarla o desactivarla.

Botón FULL
Prueba la iluminación y el sonido. Pulse RET para salir.

Botones A1-A3 A1 A2 A3 A++
Muestran la alarma del grupo correspondiente. Con A1-A3 puede consultar los grupos 01-04; para consultar hasta 01-16, continúe pulsando A++.

Botón 0/φ
Pulse 0/φ para cambiar el formato de visualización de la hora (p. ej., 08:30 / 8:30).

Precauciones:
A. Si el reloj se bloquea durante el funcionamiento o la configuración (la pantalla no avanza o muestra caracteres incorrectos), desconecte el cable de alimentación y retire la pila de botón. Si es necesario, sustituya el conector/adaptador de alimentación o la pila. Una vez restablecido el funcionamiento normal, vuelva a colocar la pila.
B. Este producto es un dispositivo de temporización de precisión. Evite golpes fuertes, temperaturas elevadas y ambientes con gases corrosivos. Al tratarse de un dispositivo electrónico, evite que líquidos -especialmente líquidos corrosivos- entren en su interior, ya que podrían provocar cortocircuitos.
Advertencia: Está estrictamente prohibido conectar directamente el cable de alimentación del reloj a la red de 110 V o 220 V. Una tensión excesiva dañará el circuito y, en ese caso, el producto quedará fuera de garantía.

Reloj digital LED de pared
Reloj digital LED de pared