MiBOXER® | Mi·Light
Subordinate New Brand

1. Características

Producto adopta la tecnología inalámbrica de 2.4GHz ampliamente utilizada con las características de bajo consumo de energía, transmisión de señal larga y fuerte antiinterferencia, etc. El producto tiene función de transmisión automática y sincronización automática. Ampliamente utilizado en el control de la iluminación del hotel y la iluminación del hogar.

- 16 millones de colores a elegir
- Temperatura del color ajustable
- Brillo tenue / saturación
- Tecnología de transmisión inalámbrica 2.4G RF
- DMX512 controlable (Se necesita transmisor LED DMX512)
- Control remoto Distancia de control 30m
- Control de la aplicación de teléfono inteligente (Se necesita una puerta de enlace de 2,4 GHz)
- Admite control de voz de terceros (Se necesita una puerta de enlace de 2,4 GHz)
- Transmisión de señal y sincronización de modos

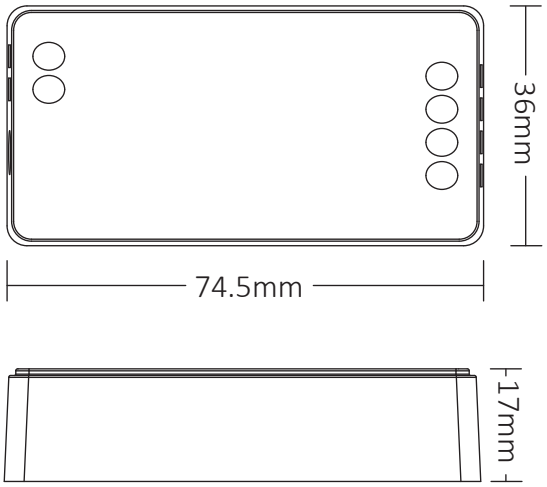

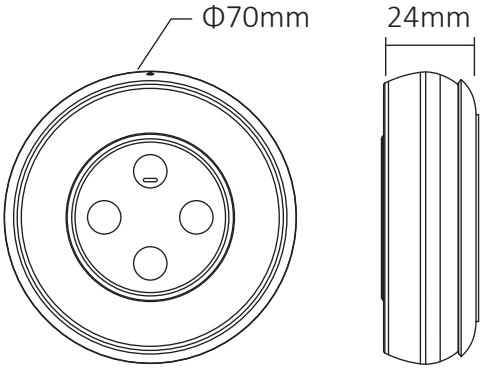

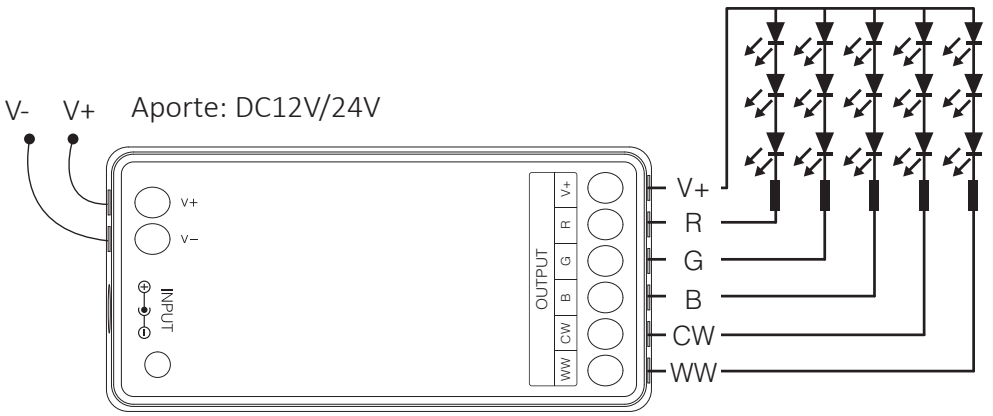

Instale la batería para el control remoto

Nota: 2 pilas AAA deben comprarse por separado

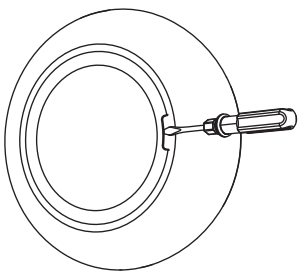

1. Abra la tapa de la batería detrás del control remoto.

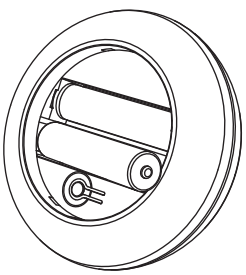

2. Instale la batería correctamente y cierre la tapa de la batería.

2. Button Diagram

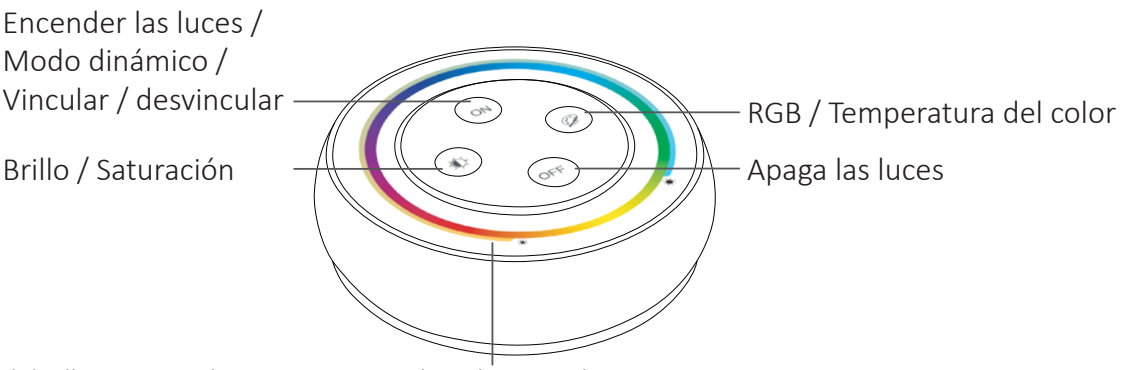

Anillo táctil: brillo, saturación, temperatura de color, uso de RGB juntos.
(Gira para ajustar el brillo de forma predeterminada si el control remoto no se opera durante 3 segundos)

3. Remote Instruction

- Ajustar RGB

  Presione brevemente la tecla dos veces seguidas y luego toque para ajustar RGB.

- Ajustar la temperatura del color

  Presione brevemente la tecla una vez, luego toque para ajustar la temperatura del color

- Ajustar la saturación

  Presione la tecla dos veces seguidas y luego toque para ajustar la saturación de color de la iluminación.

- Ajustar el brillo

  Presione brevemente la tecla una vez, luego toque para ajustar el brillo.

- Cambio de modo dinámico

  Mantenga presionada la tecla (ON) hasta que la luz indicadora parpadee dos veces, luego presione brevemente la tecla (ON) para cambiar el ciclo.

  (Nota: saldrá automáticamente si no se realiza ninguna operación después de 3 segundos)

4. Tabla de modo dinámico

Número	Modo dinámico	Brillo / Saturación
1	Mardi Gras	Ajustable
2	Cambio de color automático	
3	Sam	
4	Piedra preciosa	
5	Crepúsculo	
6	Americano	
7	Martes gordo	
8	Partido	
9	Salpicadura de color lento	

5. Transmisión de señales

Un lámpara puede transmitir las señales del control remoto a otro lámpara dentro de los 30m, siempre que haya un lámpara dentro de los 30m, la distancia del control remoto puede ser ilimitada.

6. Sincronización de modos

Diferentes luces pueden funcionar sincrónicamente cuando se inician en diferentes momentos, controlados por el mismo control remoto, bajo el mismo modo dinámico y dentro de una distancia de 30m.

⚠ El mismo modo dinámico, se puede sincronizar la misma velocidad.

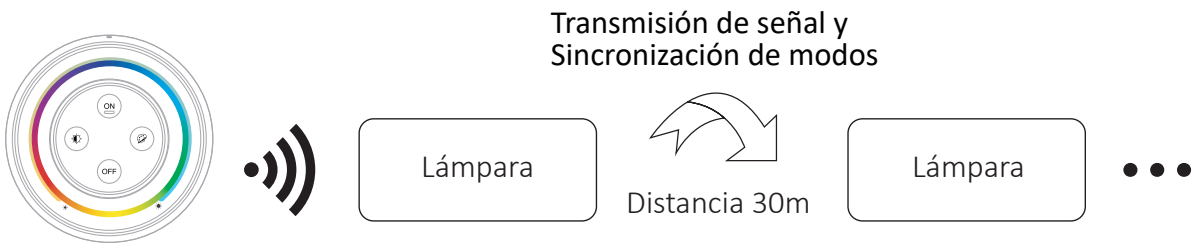

7. Instrucciones para vincular código / desvincular código

Atención: no es necesario hacer coincidir el código, ya que su código ya coincide en la configuración de fábrica

Instrucciones de código de enlace



1

Apague el lámpara, después de 10 segundos y vuelva a encenderlo.

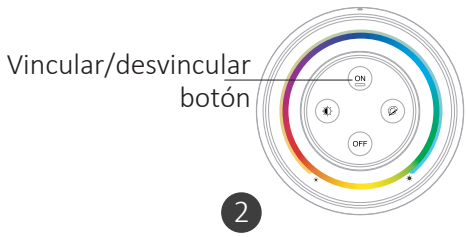

2

Presione brevemente el botón " ON " 3 veces en 3 segundos cuando la luz esté encendida.



3

Las luces parpadean 3 veces lentamente, lo que significa que la vinculación se realizó correctamente.

La vinculación falló si la luz no parpadea lentamente, siga los pasos anteriores nuevamente. (Nota: el lámpara que se ha vinculado no se puede vincular nuevamente)

Instrucciones para desvincular el código



1

Apague el lámpara, después de 10 segundos y vuelva a encenderlo.

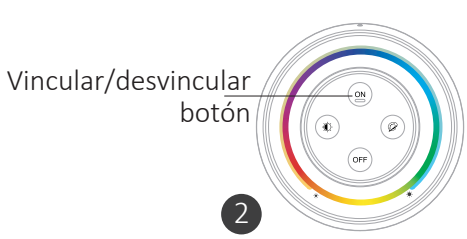

2

Presione brevemente el botón " ON " 5 veces en 3 segundos cuando la luz esté encendida.



3

Las luces parpadean 10 veces rápidamente, lo que significa que la desvinculación se realizó correctamente.

La desvinculación falló si la luz no parpadea rápidamente, siga los pasos anteriores nuevamente. (Nota: el lámpara no se ha vinculado y no es necesario desvincularlo)

8. Vincular / desvincular del transmisor LED DMX512

Compatible con el transmisor LED DMX512 (se compra por separado)

1 Elija la zona para el lámpara presionando " + " o " - " (por ejemplo, "CH12" significa zona 12)

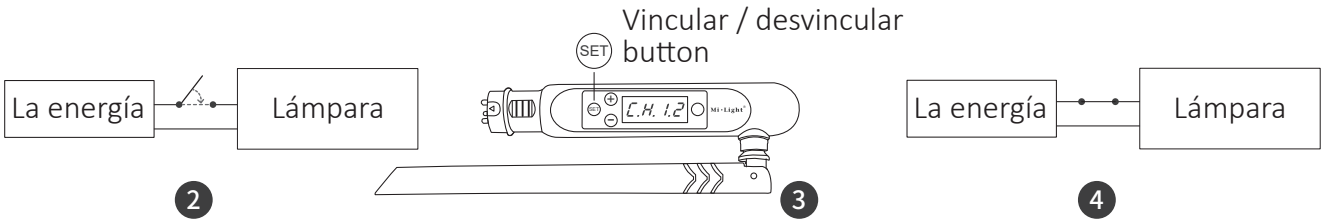

Vincular

Apaga la luz, después de 10 segundos encender de nuevo	Cuando el lámpara está encendida, corta prensa " SET " 3 veces en 3 segundos	La lámpara parpadea lentamente 3 veces, lo que significa que la vinculación se realizó con éxito

desvincular

Apaga la luz, después de 10 segundos encender de nuevo	Cuando el lámpara está encendida, corta prensa " SET " 5 veces en 3 segundos	La lámpara parpadea rápidamente 10 veces, lo que significa que la desvinculación se realizó con éxito

Si el vínculo o la desvinculación fallaron, siga los pasos anteriores nuevamente.

9. Diagrama de conexión del transmisor LED DMX512

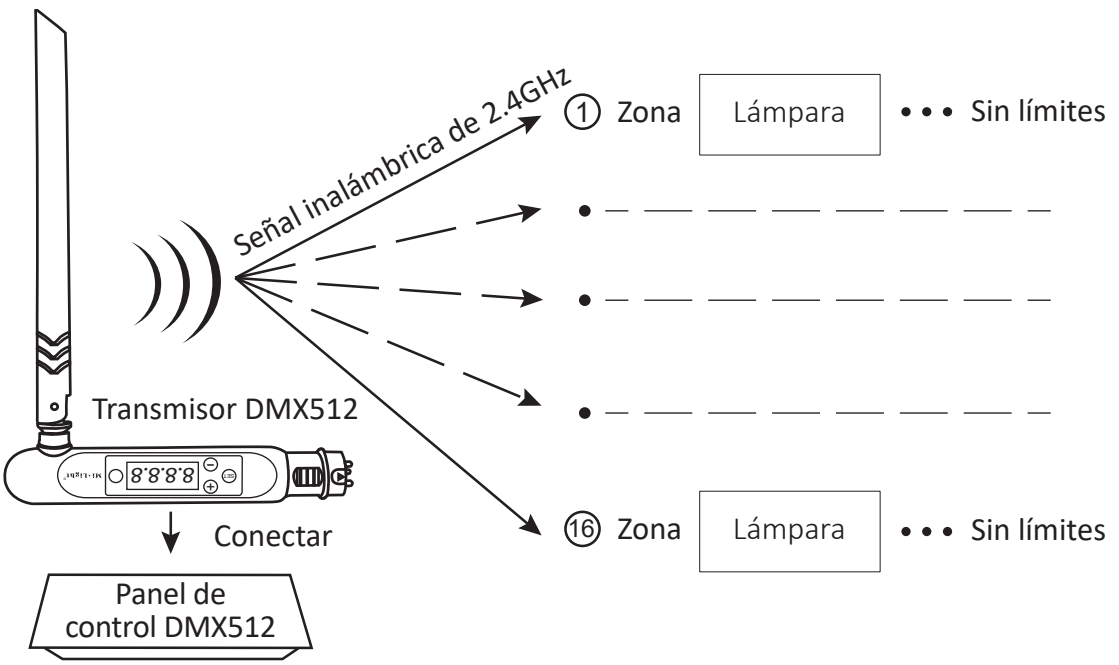

10. Escanear el código QR para ver instrucciones en video

Control de la aplicación de teléfono inteligente (WL-Box1 video)

Control de voz de terceros

11. El modo de "No molestar"

Se puede activar o desactivar mediante control remoto

Encienda "No molestar" (uso amplio en el área que tiene cortes de energía con frecuencia para ahorrar energía)

Presione el botón "OFF" tres veces en tres segundos y presione el botón "ON" tres veces, Activado con éxito una vez que la luz LED parpadea cuatro veces rápidamente.

Atención: el modo No molestar está activado

1. Cuando la luz está apagada (por ejemplo: use la aplicación o el control remoto para apagar la luz)
   La luz está en estado APAGADO una vez que apaga la alimentación y la vuelve a encender. **(El usuario debe apagar y encender la alimentación dos veces para activar la luz o usar la aplicación / remoto para activar la luz)**
2. Cuando la luz está encendida
   La luz está en estado ENCENDIDO una vez que apaga y enciende la alimentación una vez.

Desactiva "No molestar"

Presione el botón "ON" tres veces en tres segundos y presione el botón "OFF" tres veces, cerrado con éxito una vez que la luz LED parpadee cuatro veces lentamente.

Atención: la luz estará siempre en estado "ENCENDIDO" si enciende y apaga la alimentación una vez que el usuario cerró el modo "No molestar".

12. Conmutación PWM de alta frecuencia / baja frecuencia

Cambiar a alta frecuencia (8 KHz): con la condición de encender la luz

1. Presione brevemente el botón **"OFF"** del control remoto una vez;
2. Presione brevemente el botón **"ON"** 5 veces en 3 segundos, la luz blanca parpadeará 2 veces rápidamente, lo que indica que se ha realizado correctamente.

Cambiar a baja frecuencia (500Hz): con la condición de apagar la luz

1. Presione brevemente el botón **"ON"** del control remoto una vez;
2. Presione brevemente el botón **"OFF"** 5 veces en 3 segundos, la luz blanca parpadeará 2 veces lentamente, lo que indica que se ha realizado correctamente.

13. Atención

1. Verifique si el voltaje de la fuente de alimentación está de acuerdo con el lámpara y verifique la conexión tanto del cátodo como del ánodo; de lo contrario, el lámpara se romperá.
2. No conecte cables con la alimentación encendida. Vuelva a encender solo cuando esté en la conexión correcta y sin cortocircuito.
3. El usuario no profesional no puede desmontar los accesorios de iluminación directamente.
4. No utilice el lámpara en un lugar con un área de metal de amplio rango o una fuerte onda electromagnética cercana, de lo contrario, la distancia remota se verá seriamente afectada.

Hecho en China

El lámpara no puede usar en área húmeda