

Guía de instalación


VARM LAMP en modo suspendido

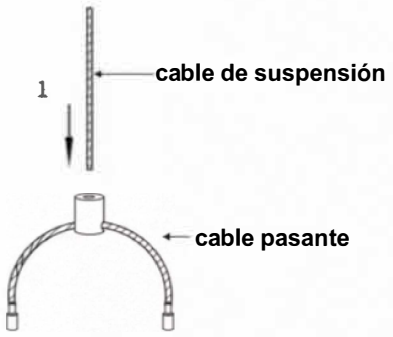


1 Introduce el cable en el pasador

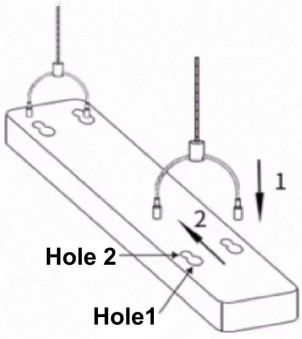


2 Inserta los conectores en la lámpara

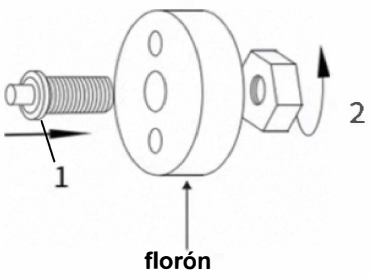


3 Introduce la pieza metálica 1 en el orificio central del florón y aprieta con la tuerca desde la parte posterior

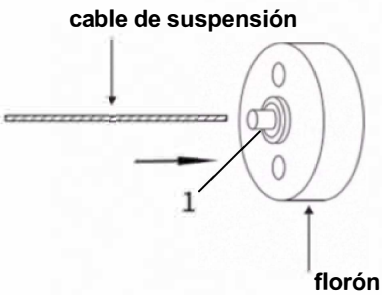

4 Inserta el cable de suspensión en el pasador

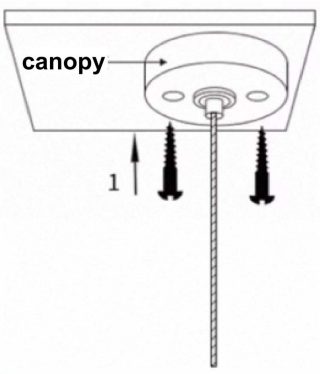

5 Fija el florón al techo

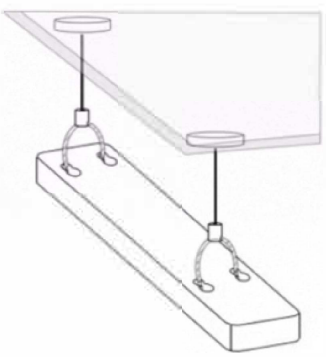

6 Conecta la lámpara al driver led

VARM LAMP